

Saeco®

Для кофемашин
SAECO Incanto
SAECO Incanto SV



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением кофемашины. Для приготовления качественного эспрессо и во избежание поломок и повреждений точно следуйте рекомендациям. Помните, что с инструкцией нужно ознакомиться каждому пользователю кофемашины.

Храните инструкцию всё время эксплуатации кофемашины.

**Внимательно прочитайте инструкцию
перед эксплуатацией**


Кофемашина предназначена исключительно для использования внутри помещений

Эта инструкция защищена Законом об авторском праве и не может быть скопирована, переведена либо изменена без письменного разрешения производителя.

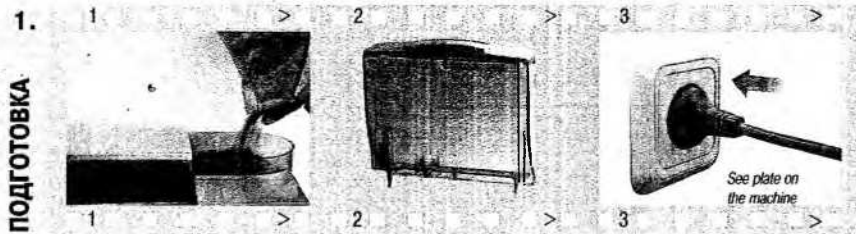


1. ПОДГОТОВКА

1. Насыпьте зёрна кофе

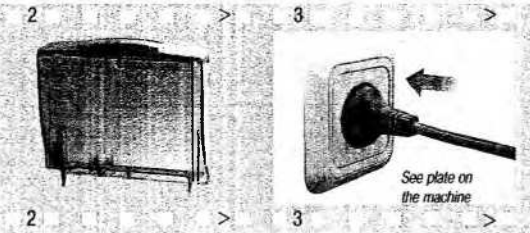

2. Наполните контейнер водой

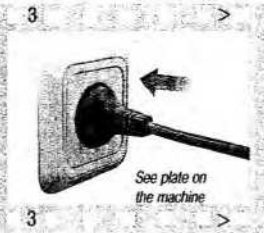


3. Подключите шнур питания



2. ДРЕНАЖ

1. Установите контейнер под трубку пара/кипятка

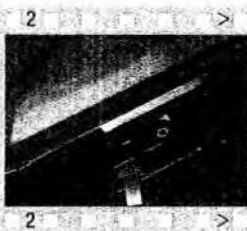

2. Включите машину



3. Откройте ручку регулировки, дождитесь приготовления ровной струи воды

Смотрите на индикатор

3.



мигает: идёт нагрев
горит ровно: готова к приготовлению


4. Если кофемашина долго не использовалась, проведите дренаж перед приготовлением.

НАСТРОЙКА

только при необходимости

Качество помола (только при работающей кофемолке)

Машина установлена на среднее значение. Рекомендуемые значения: 8 (+4/-2). Кофе готовится слишком быстро - помол тоньше. Кофе готовится слишком медленно - помол грубее.

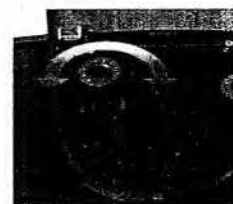

Более тонкий помол Более грубый помол

Объем порции

1. Установите чашку под диспенсер кофе
2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления кофе
3. Отпустите кнопку после приготовления достаточного количества кофе
4. Машина запомнила объем чашки



Контейнер зёрен кофе

Отверстие для молотого кофе

Сервисная дверца/устройство приготовления

Контейнер использованного кофе (за дверцей)

Индикатор наполнения лотка для капель

Съёмный лоток для капель с решёткой



Регулировка кофе на порцию

Регулировка качества помола

Контейнер воды

Ручка регулировки приготовления пара и кипятка

Панель управления

Основной выключатель

Трубка пара/кипятка с панарелло

Ручки (опция)

Кнопка в приготовлен молотого

Эсп

Большой эсп

Режим


Очистка от н


Сбой р

Добавьте зёрна
Удалите использов

Добавьте

Проведите дс
(заполнение си
в)

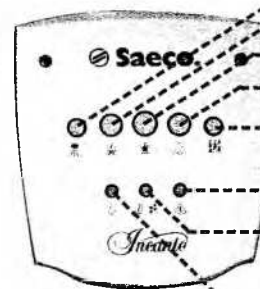

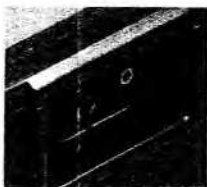

Выключите машину

Для перехода в программирование нажмите обе кнопки и, удерживая их, включите машину.

Измерение жёсткости воды




Смочите полоску водой и прочитайте результат через 1 мин.




Режим промывки

При включении машина будет сливать старую застоявшуюся воду. Таким образом, каждая чашка будет готовиться из свежей воды.




Предварительное смачивание

При включённом режиме кофе смачивается перед приготовлением. Функция обеспечивает крепость и пеночку при любом помоле.



Предварительный помол

При включённом режиме во время приготовления машина мелет кофе на следующую порцию, ускоряя приготовление.




Помните, что молотый кофе быстро стареет. Используйте режим при частом приготовлении кофе






**КОФЕ
В ЗЕРНАХ**

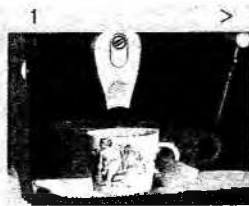

1 Установите чашку

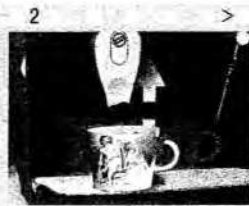

2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине



3 Установите количество зёрен кофе на порцию



4 Нажмите 1 или 2 раза на одну или две чашки



5 После приготовления заберите чашки



Для улучшения вкуса и пенки
 - используйте сорта кофе для приготовления кофе эспрессо
 - используйте свежобжаренные кофейные зёрна
 - Настройте качество помола



**МОЛОТЫЙ
КОФЕ**




1 Установите чашку



2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине



3 Нажмите кнопку выбора приготовления из молотого кофе

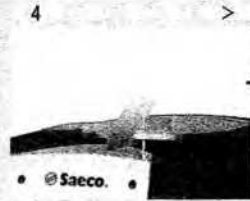

4 Добавьте молотый кофе - только одну ложечку - не насыпайте растворимый



5 Нажмите один раз




5 После приготовления заберите чашки




КАПУЧИНО



1 Наполните чашку на треть холодным молоком

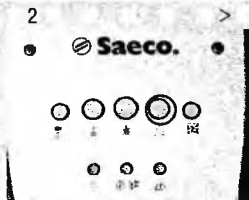

2 Incanto - нажмите и дождитесь ровного горения кнопки пара. Incanto SV - система SAECO Rapid Steam, перейдите к следующему пункту.

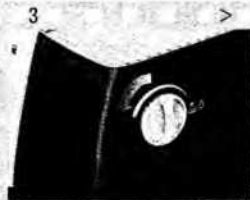

3 Начните приготовление пара, слейте остатки воды, закройте ручку



4 Погрузите трубку в молоко на 3-4 см, откройте ручку регулировки



5 Взбейте молоко, вращайте чашку при взбивании



5 Закройте ручку



5 Протрите панарелло чтобы не дать молоку засохнуть



КИПЯТОК



1 Настройте трубку при необходимости



2 Установите чашку под трубку



3 Incanto SV - нажмите XX для переключения в режим кипятка



4 Начните приготовление кипятка



5 Приготовьте необходимое количество



5 Закройте ручку приготовления



После приготовления капучино или пара
 Нажмите кнопку пара для перевода машины в режим приготовления кофе. Проведите дренаж для охлаждения, как описано в пунктах 1-3 "Первое включение".



ПАНАРЕЛЛО

насадка для
приготовления капучино

Использование



Специальная патентованная насадка для приготовления капучино



Подробное описание в частях "ПАР/КАПУЧИНО".
Погрузите панарелло в молоко на 3-4 см

Промывка



Снимите панарелло с трубки пара



Протрите трубку мягкой влажной тканью



Разберите насадку и промойте части под струей воды. Насухо вытрите и установите на место

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ



- Для очистки от накипи подключите машину к сети и включите. Во время очистки бойлер будет выключен.

- Используйте любое безопасное, не токсичное средство для очистки от накипи.

- НЕ используйте УКСУС (можно повредить машину)

- Перед очисткой дождитесь полного остывания машины

- Если кофемашина была выключена в процессе очистки от накипи, программа продолжится при включении.

Один раз в 3-4 месяца

или



при горящем индикаторе

ПОДГОТОВКА

1. Установите достаточно большой контейнер под трубкой пара
2. Заполните контейнер воды разбавленным средством для очистки от накипи

ОЧИСТКА

ОКОЛО 45 МИН

... мигает ...
когда

3. Нажмите на 3 сек.

4. Откройте ручку регулировки

5. Закройте ручку



ПРОМЫВКА

6. Промойте контейнер и наполните водой
7. Откройте ручку регулировки, пролейте всю воду. Закройте ручку.

АКСЕССУАРЫ



**Ключ устройства
приготовления для снятия
верхнего фильтра**



**Кисточка для чистки
устройства приготовления**



**Мерная ложечка для
молотого кофе**



**Полоска для определения
жёсткости воды**

Технические характеристики

- | | |
|---------------------------|--|
| - Напряжение питания | на наклейке снизу машины |
| - Потребляемый ток | на наклейке снизу машины |
| - Мощность | на наклейке снизу машины |
| - Корпус | металл - пластик |
| - Размеры (Ш*В*Г) | ~ 27.5x35x42 см |
| - Масса (нетто) | ~ 10 кг |
| - Шнур питания | 1.2 м |
| - Ниша для шнура | да |
| - Панель управления | спереди |
| - Контейнер воды | съёмный |
| - Контейнеры | воды 1.8 л |
| - Материал бойлера | зёрен кофе 180 г |
| - Давление помпы | алюминий |
| - Устройства безопасности | 15 бар |
| | клапан контроля давления,
термостат |

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет индикации
Нет подключения к сети

1. Проверьте подключение к сети
2. Нажмите кнопку включения

Готовится просто вода при выборе
"Молотый кофе"



Не засыпан молотый кофе.
Аккуратно повторите процедуру приготовления

Кофе недостаточно горячий

- Подогрейте чашку
- Промойте устройство приготовления
- Проведите очистку от накипи

Не готовится пар и кипяток
Забита трубка пара/кипятка

Забита трубка пара/кипятка. Включите машину
и прочистите трубку с помощью иглы.


Длительное время нагрева
Уменьшается объём порции

Произведите очистку от накипи

Не снимается
устройство приготовления

1. Закройте сервисную дверцу
2. Включите машину
3. Устройство разблокировано, смотрите так же -- --

Не вставляется
устройство приготовления

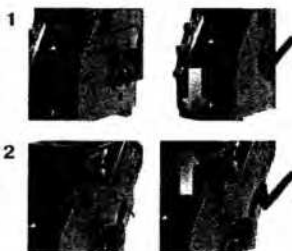

Не запускается программа приготовления
(см. Индикатор)

мигает
blank



▶ Необходима очистка от накипи.
Пункт "Очистка от накипи"

мигает
blank



▶ Перегрев, сливайте воду до >



Заполните контейнер воды свежей холодной водой




▶ Заполните контейнер воды свежей холодной водой

мигает
blank




▶ Проведите дренаж машины. Пункт "Дренаж".




▶ Заполните контейнер зёрен кофе

мигает
blank



▶ Опустошите контейнер использованного кофе



▶ Проверьте правильность установки устройства приготовления,
лотка для капель, контейнера использованного кофе

мигает
blank



▶ Блокирована кофемолка или мотор устройства приготовления.
Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.

ОЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ

Используйте жидкие неабразивные моющие средства, не царапающие корпус

- Перед промывкой выключите кофемашину и отключите от сети электропитания;
- Не сушите кофемашину или её части, используя нагревательные элементы.

Корпус

Протрите мягкой влажной тканью

Контейнер использованного кофе, лоток для капель

Промойте под струёй тёплой воды

Контейнер воды

Сполосните тёплой водой
Снимите фильтр снизу контейнера, промойте его водой.
Слегка надавливая, установите на место

Устройство приготовления

Промывка раз в неделю.

Не мыть в посудомоечной машине



1. Откройте сервисную дверцу. Снимите лоток для капель и контейнер использованного кофе

2. Надавите вправо кнопку маркированную "PUSH". Если необходимо снимите фильтр устройства приготовления.

Промойте устройство под струёй чистой воды. Оставьте его до полного высыхания. Очистите внутренние поверхности машины.



Открутите крепление ключом



Не используйте мощных средств при промывке устройства!

3. Вставьте устройство на место.
4. Установите на место лоток для капель и контейнер использованного кофе. За сервисную дверцу.



... и снимите